



K100 PROFIL PRE BALKÓNY A TERASY

K100 je ukončovacím profilom okrajov balkónov a terás s podlahou z keramickej dlažby. Je zhotovený z hliníku s polyesterovou povrchovou úpravou.



K100



NZ100/90



NW100/90



NZ100/135



NW100/135



L100

VLASTNOSTI

- efektívne odvádza vodu z povrchu dlažby
- odolnosť voči korózi a poveternostným podmienkam
- tesnosť v okapovej zóne
- komplexné riešenie, jednoduchá a rýchla montáž
- estetický vzhľad

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	hliník s polyesterovým povlakom
Hmotnosť	390 g/m
Hrúbka polyesterového povlaku	~ 70 N.C.m
Základné dostupné farby	RAL 7037 , 8019 , 7024

PODKLAD

Cementové podkladové vrstvy, ktoré majú príslušnú nosnosť a pevnosť. Podklad musí byť vyzretý, s o správne zhotovenými dilatáciami. Pozdĺž okraja balkónu, na šírku montovaného profilu, musí byť na povrchu vytvorených schodík (pokles o cca 3mm), ktorý spôsobí, že po namontovaní bude povrch profilu a balkónu narovnaný v výškovej úrovni.

NÁRADIE

Na rezanie profilu nikdy nepoužívame náradie a nástroje, ktoré spôsobujú prudký nárast teploty v mieste rezu. (napr. uhlová brúska).


MONTÁŽ

Pri montáži sa riadime aplikačnými podmienkami a doporučeniami, ktoré sú predpísané výrobcami použitých montážnych materiálov. (hydroizolácia, tmely, stavebné lepidlo a podobne)


SKLADOVANIE

Profily prepravujeme vo vodorovnej polohe, zabezpečené pred mechanickým poškodením. Skladujeme v suchých a čistých priestoroch. Bez kontaminácie chemicky aktívnych plynov a pár.

TVAR PROFILU

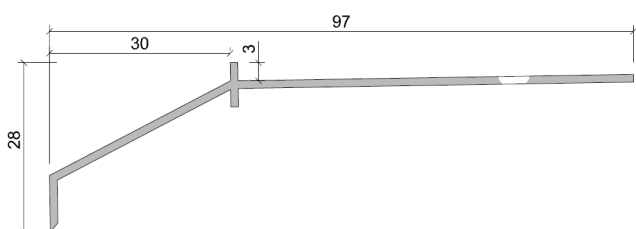

Príklad použitia

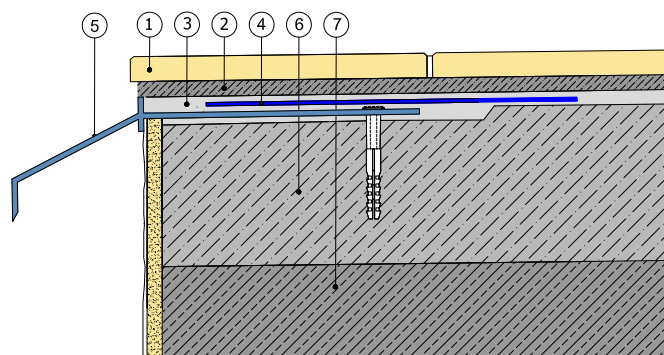

1. Keramická dlažba
2. Stavebné lepidlo
3. Hydroizolácia
4. Vyztužovacia páska

5. Profil K100
6. Cementový poter
7. Balkón - základová doska

DISTRIBÚTOR PRE SR

art4you - IG, s.r.o.
Byster 270,
044 41 Sady nad Torysou
IČO: 48 148 415
IČ DPH: SK212 0067 312
Tel: +421 944 492 415
www.art4you.sk

K100 INŠTALÁCIA



Pri vyrovnávaní podkladu na okrajoch aplikujeme montážnu šablónu. Vznikne tak okraj znížený o 3mm, pre osadenie profilu K100



Po zaschnutí malty odoberieme montážnu šablónu



Montáž začíname zásadne montážou rohových prvkov



Vyvrátame otvory pre hmoždinky



Namontujeme rohový prvok



Medzi profilmi vynechávame 2mm dilatáciu škáru



Upravíme rozmery profilov



Označíme otvory pre hmoždinky na ukotvenie profilov



Skrutky dotiahneme až po vytvrdnutí malty, pri tmelení 2mm dilatácií



Namontujeme spojky L100



Tmelenie dilatácií PU1K tmelom pre exteriérové použitie



Pozdĺž okraja profilu inštalujeme vystuž. tkaninu



Hydroizoláciu nanášame v súlade s doporučeniami jej výrobcu



Kladíme dlažbu



Vyhladíme okraje balkónu



Hotový balkón z dlažbou